

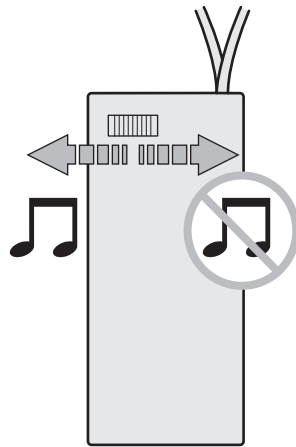
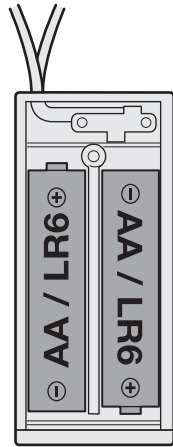
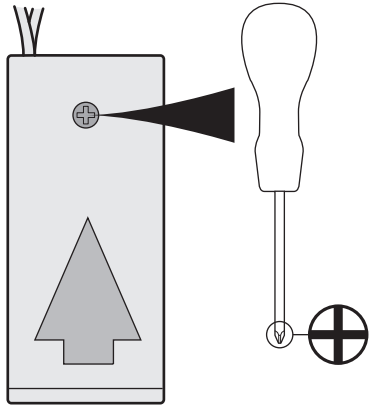





2x AA / LR6

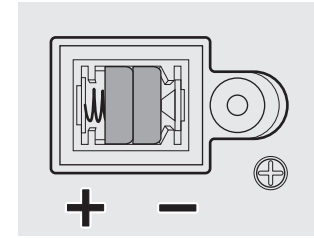



2x LR44 / AG13 

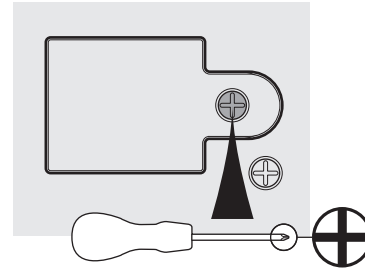



3x AA / LR6

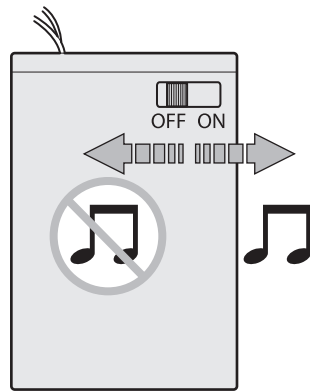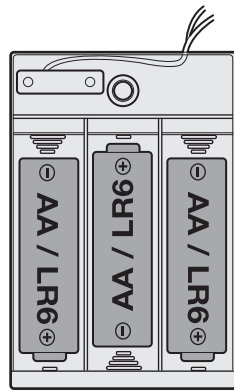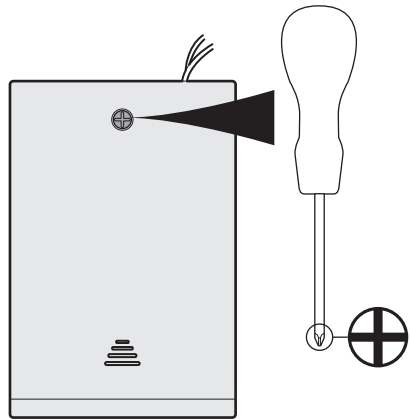

3x LR44 / AG13 

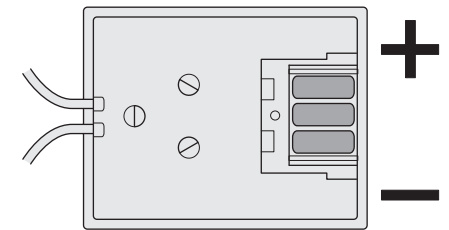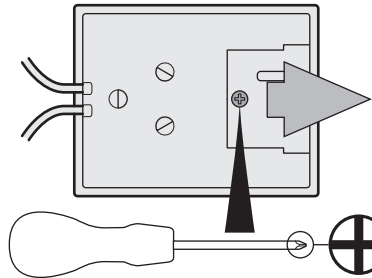

3x LR44 / AG13 

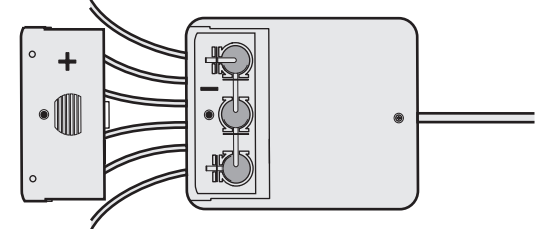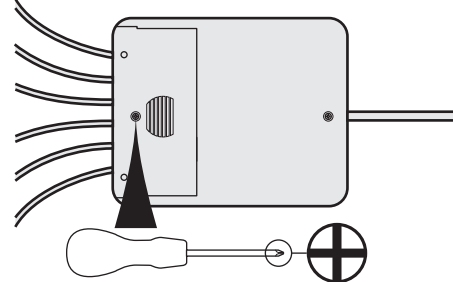



EN

Battery Information:

- Only an adult should access the battery compartment. Ensure that the battery compartment is securely closed before the product is used by your child.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Only use replacement batteries of the type recommended.
- Always remove exhausted batteries from the product.
- Do not attempt to charge non rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries before charging.
- Charge under adult supervision.
- The batteries must be inserted with the correct polarity.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove the batteries when the product is not being played with for extended periods of time.
- For optimum performance Mamas & Papas recommend using high power, alkaline batteries, for example Energizer or Duracell.

Battery Disposal:

- Dispose of exhausted batteries at an official waste disposal site.
- Do not burn or place in household waste.

ES

Información Sobre Las Pilas:

- Sólo los adultos deben tener acceso al compartimento de las pilas. Asegúrese de que el compartimento de las pilas está bien cerrado antes de permitir que su hijo utilice el producto.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No mezcle pilas de diferentes tipos.
- Sustituya las pilas viejas por pilas del tipo recomendado.
- Quite siempre las pilas gastadas del producto.
- No intente cargar pilas no recargables.
- Quite las pilas recargables antes de recargarlas.
- Realice la recarga bajo la supervisión de un adulto.
- Se deben insertar las pilas con la polaridad correcta.
- No haga un corto-circuito en los terminales de suministro.
- Quite las pilas cuando no vaya a utilizar la producto durante períodos prolongados de tiempo.
- Para Mamas & The Papas rendimiento óptimo recomendamos el uso de alta potencia, baterías alcalinas, por ejemplo, Energizer o Duracell.

Eliminación De Las Pilas:

- Tire las pilas usadas a un lugar de reciclado de pilas.
- No las queme ni las tire a la basura doméstica.

FR

Informations Sur Les Piles :

- L'accès au compartiment de piles est réservé exclusivement aux adultes. Veillez à ce que le compartiment de piles soit bien fermé avant de laisser votre enfant utiliser le produit.
- Ne pas mélanger des piles neuves à des piles usées.
- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Utiliser exclusivement des piles de rechange du type recommandé.
- Toujours enlever les piles usées du produit.
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les piles rechargeables avant de les recharger.
- Recharger les piles sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles doivent être posées en observant la bonne polarité.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Enlevez les piles quand le produit n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
- Pour Mamas & Papas performances optimales recommandons d'utiliser une puissance élevée, les piles alcalines, par exemple Energizer ou Duracell.

Mise Au Rebut Des Piles :

- Jeter les piles usées à un site officiel de mise au rebut des déchets.
- Ne pas brûler et ne pas jeter avec les déchets ménagers.

D

Batterieinformationen:

- Das Batteriefach darf nur von Erwachsenen geöffnet werden. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach fest geschlossen ist, bevor Sie Ihr Kind mit dem Produkt spielen lassen.
- Keine neuen und gebrauchten Batterien miteinander verwenden.
- Keine Batterien unterschiedlichen Typs miteinander verwenden.
- Nur Ersatzbatterien des empfohlenen Typs verwenden.
- Leere Batterien immer herausnehmen.
- Nicht versuchen, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen herausnehmen.
- Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
- Die Batterien müssen unter Berücksichtigung der korrekten Polarität eingesetzt werden.
- Die Anschlusspunkte nicht kurzschließen.
- Bei längerer Nichtbenutzung Batterien entfernen.
- Für eine optimale Leistung Mamas & Papas empfehlen die Verwendung von Hochleistungs-, Alkaline-Batterien, zB Energizer oder Duracell.

Batterieentsorgung:

- Leere Batterien zur offiziellen Entsorgungsstelle bringen.
- Nicht verbrennen und nicht in den Haushaltsmüll werfen.

IT

Informazioni Sulla Batteria:

- Solo gli adulti dovrebbero accedere al vano batteria. Verificare che il vano batteria sia ben chiuso prima che il bambino utilizzi il prodotto.
- Non mescolare batterie usate e nuove.
- Non mescolare batterie di tipi diversi.
- Utilizzare esclusivamente le batterie di ricambio raccomandate.
- Rimuovere sempre le batterie scariche dal prodotto.
- Non tentare di caricare le batterie di tipo non ricaricabile.
- Rimuovere le batterie ricaricabili prima del caricamento.
- Ricaricare le batterie sotto la supervisione di un adulto.
- Inserire le batterie secondo la polarità corretta.
- Non cortocircuitare i morsetti delle batterie.
- Estrarre le batterie quando il prodotto non vengono utilizzati per lunghi periodi di tempo.
- Per prestazioni ottimali Mamas & Papas consiglia di utilizzare ad alta potenza, batterie alcaline, ad esempio Energizer o Duracell.

Smaltimento Delle Batterie:

- Smaltire le batterie esauste presso un centro di smaltimento autorizzato.
- Non bruciare né gettare con i rifiuti domestici.

NL

Informatie Batterijen:

- Het batterijcompartiment mag alleen door een volwassene worden geopend. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment veilig is afgesloten alvorens uw kind het product gaat gebruiken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Gebruik uitsluitend het type vervangbatterijen dat wordt aanbevolen.
- Opgebruikte batterijen altijd uit het product verwijderen.
- Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Vóór het opladen de heroplaadbare batterijen verwijderen.
- Opladen onder toezicht van een volwassene.
- Breng batterijen in met de juiste polariteit.
- Veroorzaak geen kortsluiting met de contactpolen.
- Verwijder de batterijen als er langere tijd niet met het product wordt gespeeld.
- Voor optimale prestaties Mamas & Papas raden het gebruik van een hoog vermogen, alkaline batterijen, bijvoorbeeld Energizer of Duracell.

Batterijen Weggoien:

- Breng opgebruikte batterijen naar een officiële afvalverwerkingsplaats.
- De batterijen niet verbranden of bij het huisvuil gooien.

