

COUFFIN

IMPORTANT: Lire les instructions suivantes attentivement avant utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.

AVERTISSEMENT: Cet article convient pour un enfant qui ne sait pas s'asseoir seul

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité du couffin

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser si l'un des éléments est cassé, déchiré ou manquant

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE

Si vous voulez utiliser un support avec ce couffin, vous devez vérifier que celui-ci convient bien à votre couffin. Les dimensions de la base sont : long. 710mm x largeur 350mm.

A utiliser sur une surface plane, sèche et horizontale.

Ce couffin ne doit pas être utilisé sur un support avec des roues

Ne pas laisser jouer d'enfant à proximité du couffin
Ne pas utiliser si une partie est endommagée, déchirée ou manquante

N'utiliser que des pièces de rechange ou des accessoires fournis par Mamas & Papas.

Ne pas laisser le couffin près d'une source de chaleur.


Ce produit, notamment les poignées et la base, doit être vérifié par vos soins régulièrement afin de noter toute partie endommagée.

Ce couffin a été fabriqué avec des produits naturels qui sont sujets à l'usure.


Si vous prêtez votre couffin, fournissez cette notice avec.

Conforme à la norme NF EN 1466 + A1(2008)

MONTAGE DU COUFFIN

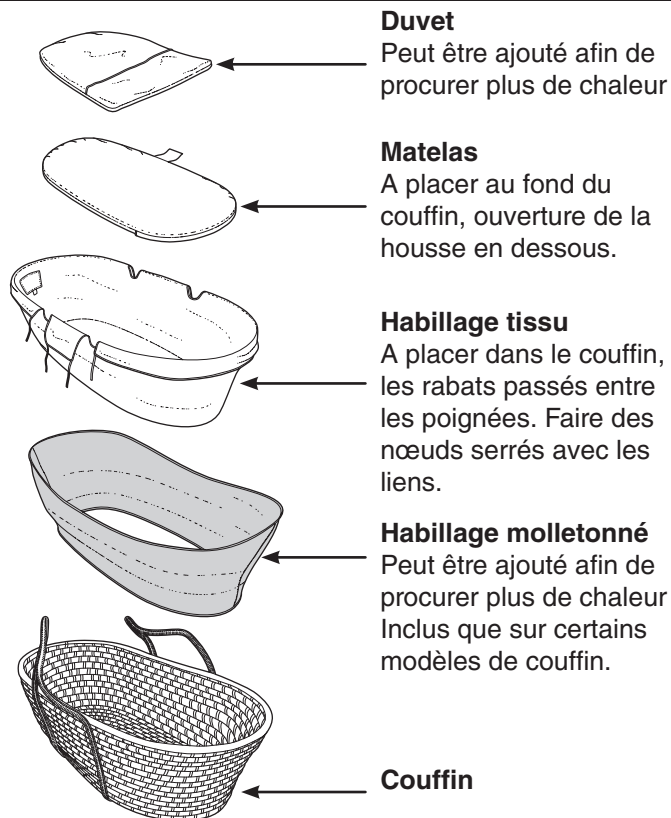

MISE EN PLACE DE LA CAPOTE

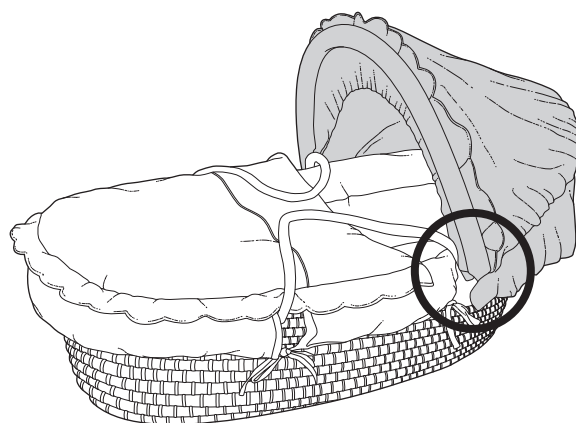

Enlèvement de la capote

La capote peut être enlevée en ôtant les élastiques et en dévissant les boutons présents à la base des montants de la capote avec l'aide d'un tournevis.

Ajustement de la capote

Il arrive qu'à l'usage, la capote soit trop lâche. Utiliser un tournevis pour resserrer les boutons présents à la base des montants de la capote.

ENLEVEMENT DU TISSU DE LA CAPOTE

Si vous souhaitez laver le tissu de la capote, ôtez la capote en enlevant les élastiques et en dévissant les boutons présents à la base des montants de la capote avec l'aide d'un tournevis.

ENTRETIEN

Couffin : A nettoyer avec une éponge humidifiée avec de l'eau chaude et un détergent doux.

Matelas : Mousse à faire tremper dans de l'eau chaude et un détergent doux. Ne pas repasser.
Faire sécher à plat ou sur un radiateur

Enveloppe de matelas : Poly propylène non tissé imperméable lavage à la main. Ne pas repasser.
Faire sécher à plat ou sur un radiateur

Tissu : 100% coton lavable en machine à 40°C avec des couleurs claires. Repasser à l'envers.

FDMB_0043_0511_V2