



Finished | Finito | Fertig | Concludo | Voltooid | Fini

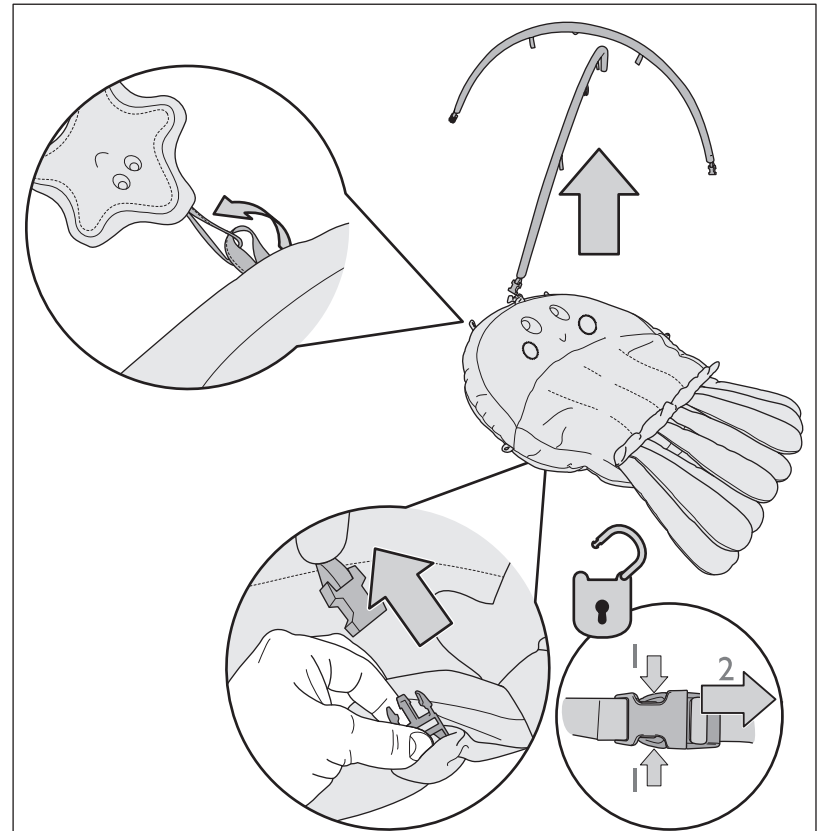

Retain additional components | Guarde los componentes adicionales |
Conserver les pièces en supplément | Zusätzliche Komponenten aufbewahren |
Conservare i componenti aggiuntivi | Bewaar bijgevoegde onderdelen.



Finished | Finito | Fertig | Concludo | Voltooid | Fini



UK USA CA AU/NZ

IMPORTANT INFORMATION

- Never leave the child unattended.
- This toy is designed to comply with all applicable UK/European/Canadian and USA safety standards.
- Please remove packing and attachments before giving this toy to a child.
- Please retain this packaging for future reference.
- Adult assembly required.

How to care for your playmat & gym

Keep the playmat & gym clean by wiping with slightly damp cloth.
Keep the playmat & gym out of direct sunlight and direct heat sources.
The playmat base only may be washed at 40°C.

ES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No deje nunca al niño sin supervisión.
- Este juguete está diseñado para cumplir con todas las normas de seguridad del Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos.
- Quite el envoltorio y los accesorios antes de dar el juguete al niño.
- Guarde el embalaje para futura referencia.
- El montaje debe realizarlo un adulto.

Cómo cuidar su alfombra de juegos y gimnasio

Mantenga la alfombra de juegos y gimnasio limpio utilizando un trapo ligeramente húmedo.
Mantenga la alfombra de juegos y gimnasio alejado de la luz solar directa y de fuentes directas de calor.
La base de la alfombra de juegos sólo se puede lavar a 40°C.

FR CA

NOTICE IMPORTANTE

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Ce jouet est conçu pour observer toutes les normes de sécurité en vigueur au Royaume-Uni/en Europe/au Canada/aux États-Unis.
- Commencez par enlever toutes les attaches d'emballage avant de remettre le jouet à l'enfant.
- Veuillez conserver cet emballage pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Montage à réaliser par un adulte.

Consignes d'entretien du tapis de jeux et d'exercices

Gardez propre le tapis de jeux et d'exercices en le nettoyant au chiffon légèrement humide.
Éloignez le tapis de jeux et d'exercices de la lumière directe du jour et des sources directes de chaleur.
Seule la partie plate du tapis peut être lavée à 40°C.

D

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Ihr Kind nie unbeaufsichtigt lassen.
- Dieses Spielzeug entspricht allen geltenden britischen/europäischen/kanadischen und US-amerikanischen Sicherheitsstandards.
- Bitte entfernen Sie die Verpackung und die Beilagen, bevor Sie das Produkt einem Kind zum Spielen geben.
- Bitte bewahren Sie diese Verpackung zur späteren Einsichtnahme auf.
- Zusammensetzung durch einen Erwachsenen erforderlich.

Hinweise zur Pflege Ihres Spieltrainers

Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abwischen.
Vor direkter Sonneneinstrahlung und starker Hitze schützen.
Auflage nur bei 40 °C waschen.

IT

NOTA IMPORTANTE

- Non lasciare mai il bambino incustodito!
- Questo giocattolo è conforme a tutte le normative applicabili in materia di sicurezza dei giocattoli di Regno Unito, Europa, Canada e Stati Uniti.
- Eliminare imballo ed elementi accessori prima dell'utilizzo da parte del bambino.
- Conservare la confezione per riferimento futuro.
- È necessario il montaggio da parte di un adulto.

Cura e manutenzione del tappeto e della palestra

Per la pulizia del tappeto e della palestra, usare un panno leggermente umido.
Tenere il tappeto e la palestra lontani dalla luce diretta del sole e da fonti di calore dirette.
Solo la base del tappetino può essere lavata a 40°C.

NL

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
- Dit speelgoed is zo ontworpen dat het voldoet aan alle in het VK, Europa, Canada en de VS toepasselijke veiligheidsnormen voor speelgoed.
- Verwijder de verpakking en toebehoren alvorens dit speelgoed aan een kind te geven.
- Bewaar deze verpakking voor latere raadpleging.
- Montage moet door een volwassene gebeuren.

Onderhoud speelkleed & gym

Houd uw speelkleed & gym schoon door het af te nemen met een licht vochtige doek.
Plaats speelkleed & gym niet in direct zonlicht of andere directe hittebronnen.
Alleen de ondergrond van het speelkleed kan op 40° in de wasmachine gewassen worden.



/user/mamasandpapasglobal



@mamasandpapas



/mamasandpapasuk
/mamasandpapasusa
/mamasandpapasmaltaregion
/mamasandpapasmagyarorszag



mamasandpapasblog.com



@mamasandpapas

